

# Wateroverlast Rieten dak met grind 1/3



Het grindbed om een boerderij met rieten kap veroorzaakte wateroverlast in kruipruimte en kelder. Oplossing vormden horizontale drainageplaten. Foto's geven stapsgewijs beeld van werkzaamheden; grind afgraven en oppervlak afzetten.


# Wateroverlast Rieten dak met grind 2/3



Grond onder afschot afvlakken en afschot controleren, vanaf muur! Waterdicht folie aanbrengen en daarop de horizontale drainageplaat 30 mm met daarnaast de drainagepijp. Vervolgens het geotextiel aanbrengen op het gehele pakket.



# Wateroverlast Rieten dak met grind 3/3

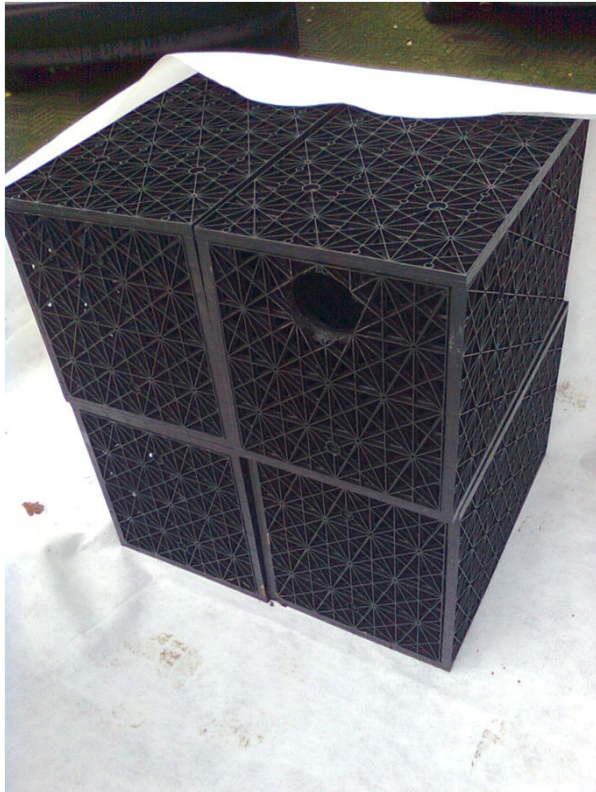

Aansluiting in matrixboxen boren en in geotextiel inpakken. De 110 mm aanvoerbuiss vanaf de drainagepijp aansluiten op de aansluiting van de matrixbox. Vervolgens het geheel ingraven en grindbed rondom woning weer terugbrengen.