




Montage handleiding Varitank 325 schachtfilter

GEP Artikel nr.:401130

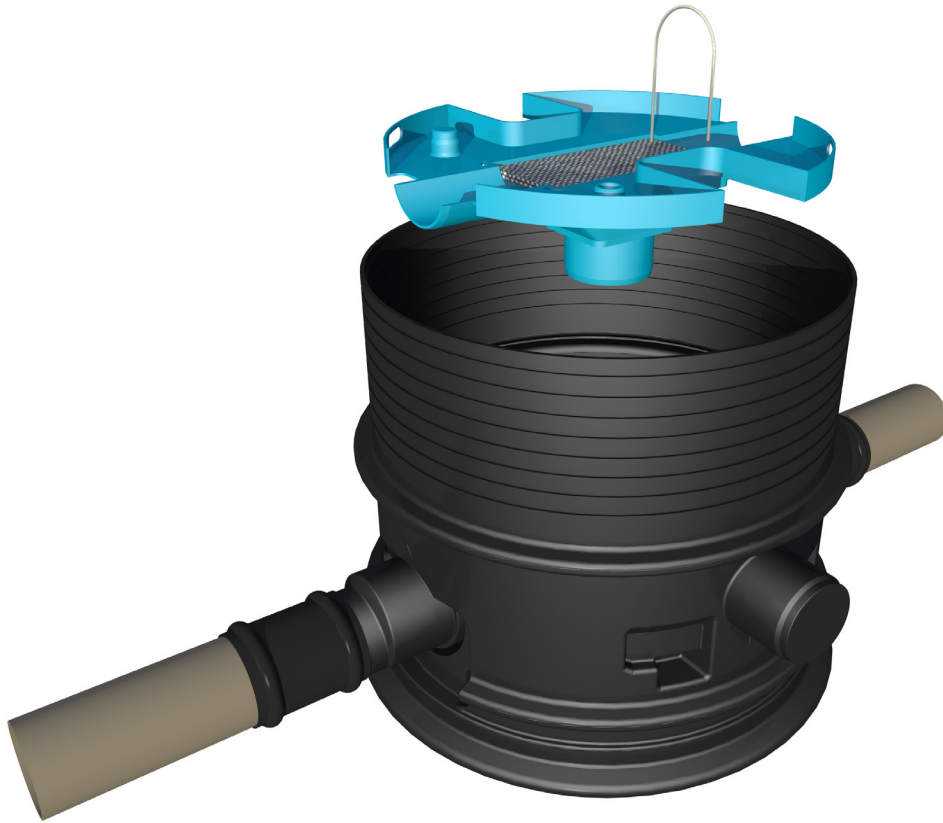

Voor gebruik aandachtig lezen
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van het product de montagehandleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden



Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Voorwoord	1.0
Garantie	1.1
Algemene informatie	1.2
Beschermende maatregelen	1.3
Omschrijving van het product	1.4
Montage stappenplan	1.5

Onderdelen :

- 1x Trident 325 filter en filterschotel
- 1x Telescopische PVC buis DN110, 110-220 cm
- 1x Rustige toevoer
- 1x Afdichtingsring voor varitanks 25mm
- 1x glijmiddel 150ml
- 6x drukknaegel kunststof



1.0 Voorwoord

U heeft een hoogwaardig product verworven en wij wensen u veel plezier van uw aanschaf. Om langdurig van uw aanschaf gebruik te kunnen maken vragen we u de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Het produkt is in onze testprocedure in alle bedrijfstoestanden getest. Dit betekent voor u dat u een werkend product heeft aangeschaft. Mocht er onverhoopt toch een fout in uw product zijn op getreden richt u zich dan aan uw handelaar/verkoper.

1.1 Garantie

De garantieduur is 24 maanden na aanschaf van dit product.

Binnen de garantieduur stellen wij bij functionerings storing, kosteloos nieuwe onderdelen beschikbaar. Dat geldt enkel bij storingen die terug te voeren zijn op de fabricage-en/of materiaalfouten. Dus storingen die ondanks het navolgen van de handleiding, doelmatige gebruik en met in acht name van de gebruiksaanwijzing zich toch voor blijven doen. Bij service ter plaatse zijn wij genoodzaakt om onze servicevoorwaarden te handhaven. u wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een service aanvraagformulier. Dit formulier dient u ondertekend te retourneren aan onze servicedienst.

1.2 Algemene informatie

- De operator draagt de verantwoordelijkheid voor alle maatregelen:
 - voor een ordentelijke installatie,
 - het aanpakken van bedreigingen door onjuist gebruik.
- Het schachtfilter is goedgekeurd voor het gebruik :
 - in regenwatergebruiksystemen,
 - voor filtering van regenwater,
 - voor inbouw in een regenwatertank,
 - geschikt voor een dakoppervlakte tot maximaal 325 m² (o.b.v. 300 l/s/ha)
 - in de nabijheid van residentiële, commerciële en industriële gebouwen en kleine bedrijven.

Volgende gebruikstoepassingen zijn niet toegelaten:

- De aansluiting van groendaken.
 - De aansluiting van asbestcement daken.
 - De aansluiting van daken waar motorisch verkeer overheen komt.
 - Aansluiting van daken met bitumen dakbedekking (geeft verkleuring aan regenwater)
- Kosten, door ongeoorloofd gebruik of foutieve installatie kunnen niet worden geaccepteerd

Vragen over het produkt of het bestellen van onderdelen:

- Wendt u zich tot uw verdeler.
- Geef altijd uw verzendadres op.

1.3 Beschermende maatregelen

- Het filter dient vrij toegankelijk te zijn
- De gebruiker mag niet op eigen initiatief ingrepen plegen die niet in de gebruiks- en Installatie-instructies zijn omschreven.


Kosten als gevolg van onjuist gebruik of installatie worden niet geaccepteerd.

- Bij het niet opvolgen van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van garantie.
- Aanspraak op enige vorm van garantie of aansprakelijkheden vervalt bij het openschroeven van het apparaat tenzij anders overeengekomen.

Het Trident Tankfilter filtert en leidt het regenwater de tank in. Het afgescheiden vuil wordt zelfstandig naar net riool gevoerd. Bij een optioneel ingebouwde filtersproeier kan de filterplaat zonder demontage gereinigd worden.

1.4 Omschrijving van het product

- fijn-filtering van het Regenwater
- Afvoer van gefilterd regenwater naar de opslagtank
- +90% Werkingsgraad / Regenwatertoevoer in de regenwatertank
- Comfort-Filtersproeier voor het reinigen van de filterzeef. (optioneel)

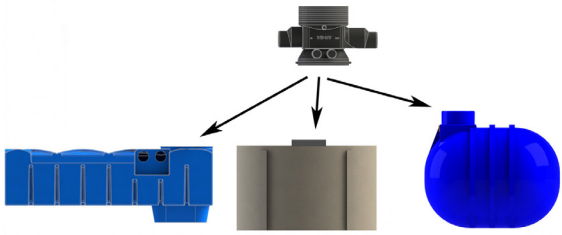

1.
 NL: Het Trident 1.650 Varitank filter kan toegepast worden op Flatline-, betonnen en Blueline regenwater tanks van GEP.
 ENG: The Trident 1.650 Varitank filter can be placed on the following GEP rainwater tanks; Flatline-, concrete-, and Blueline tanks.
 DE: Der Trident 1.650 Varitank Filter kann auf folgende GEP Regenwassertanks der Serien Flatline-, Flexoline- und Blueline platziert werden.




2.
 NL: Plaats put of tank op juiste diepte. Conform de plaatsing voorschriften.
 ENG: Place tank or cistern at proper depth. Placement in accordance with the regulations.
 DE: Platzieren sie den Zisterne entsprechend der korrekten Einbautiefe auf dem vorgeschriebenen Behälterbett.
 FR: Installez la citerne à la bonne profondeur conformément aux prescriptions de pose



3.
 NL: Plaats de dikke ring (25mm) in de schacht. Zorg ervoor dat deze met veel kracht (het liefst met 2 man) in de inkeping word geduwd. Smeer deze erna in met glijmiddel.
 ENG: Place the thick ring (25mm) in the notch of the shaft. Make sure to press the ring in with much force (preferably with 2 persons) and grease it with lubricant.
 DE: Drehen Sie zunächst den Schacht um. Drücken Sie nun den dicken 25mm Gummiring fest in die Innenseite des Schachtes und schmieren Sie den Gummiring mit dem mitgelieferten Gleitmittel ein. Drehen Sie nun den ganzen Schacht wieder um und setzen ihn auf den Tank.
 FR: Installez le joint épais (25mm) dans la rehausse et lubrifiez le



4.
 NL: Plaats Varitank Filterschacht op de kraag van de tank.
 ENG: Place the Varitank filter shaft on the collar of the tank.
 DE: Stülpen Sie den Varitank Schacht über den Kunststoffbehälterkragen der Zisterne. Installez la rehausse flexotank sur l'anneau PE intégré dans le couvercle

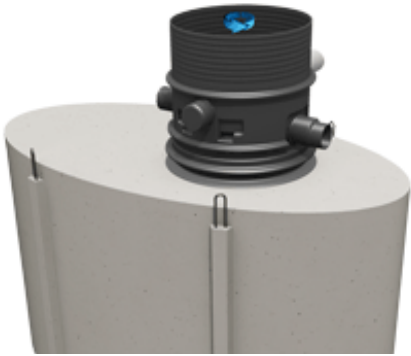


5.
 Draai Varitank Filterschacht in gewenste positie.
 Turn the Varitank filter shaft in the desired position.
 Drehen Sie den Varitank Schacht in die gewünscht Position.
 Tournez la rehausse flexotank dans la bonne direction




6.
 Bepaal de juiste zijde voor de wachtbuis aansluiting en zaag deze zijde open.
 Decide the right side for the casing tube connection and cut this open.
 Schneiden sie die entsprechenden Leerrohranschluss auf.
 Ouvrez en sciant un des tuyaux d'attente pour le raccordement du fourreau



7.
 Monteer de wachtbuis middels een manchetverbinding van 110 mm.
 Mount the casing tube with the use of a sleeve connection of 110 mm.
 Montieren Sie die entsprechenden Versorgungsleitungen durch eine Muffe 110mm.
 Fixez le fourreau à l'aide d'un manchon diam. 110Mm

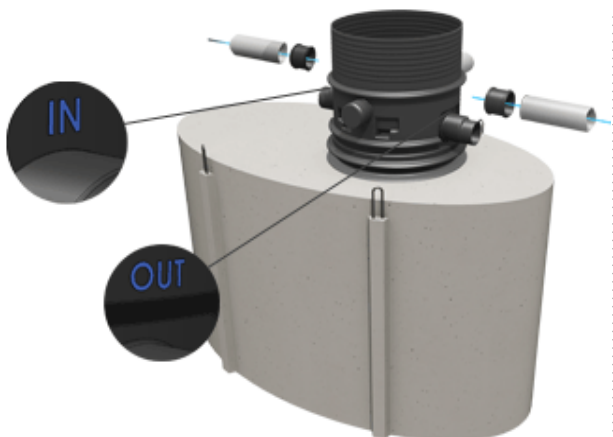

8.
 Sluit de aanvoer en afvoer aan met manchetverbindingen van 110 of 125 mm.
 Connect the inlet and outlet with sleeve connection of 110 of 125 mm.
 Gehen Sie nur bei Zu- und Ablaufleitung genauso vor und Verbinden die mit einer Muffe DN 110 bzw. DN 125.
 Connectez l'entrée et la sortie avec manchons diam. 110 ou 125 mm

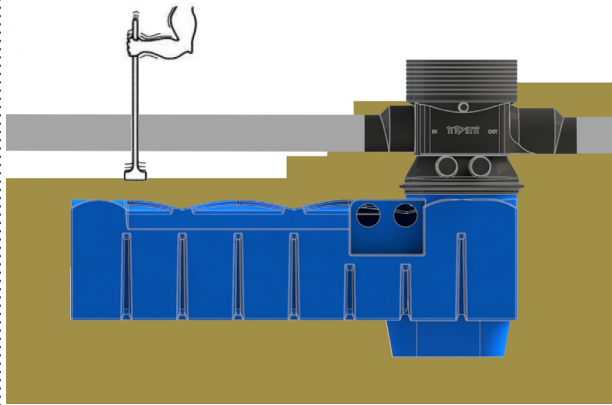


9.

Vul 10 cm aan met fijn zand of stabilisé en verdicht dit gelijkmatig en stevig.

Fill the hole up with 10 cm of fine sand or stabilisé. Make sure the sand is compressed evenly and firmly.

Füllen Sie das Loch in 10cm Schritten mit feinem Sand oder einer Sand/Beton Mischung. Stellen Sie sicher, dass der Sand gleichmäßig und fest zusammengedrückt wird.

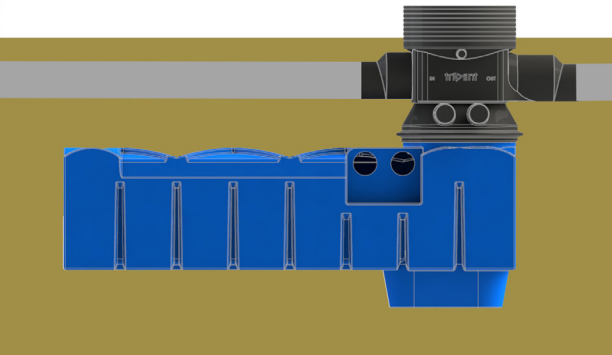


10.

Vul weer 10 cm aan, verdicht dit, en controleer weer of de filterbox niet klemt.

Fill another 10 cm of soil, make sure it is compact, and again check the placement of the filterbox.

Füllen Sie weitere 10cm mit Sand auf und kontrollieren Sie die Festigkeit. Prüfen Sie erneut ob die Filterbox sich einfach herausnehmen bzw. einsetzen lässt.

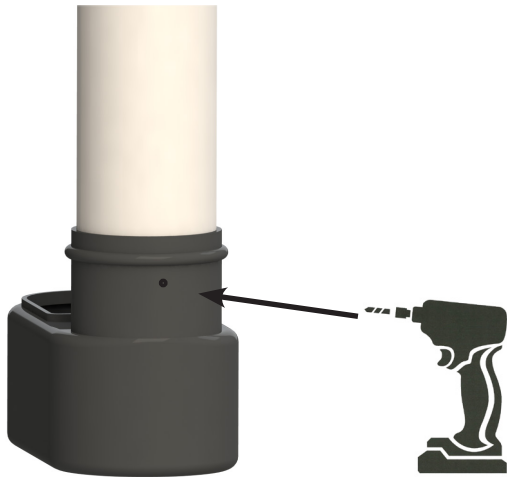


11.

Plaats het onderste deel van de telescopische buis in de rustige toevoer en boor door beide heen. (4 mm boor)

Place the bottom part of the telescopic tube in the calmed inlet and drill a hole through both parts. (4 mm drill)

Schieben Sie nun das untere Ende des mitgelieferten teleskopischen Rohres in den Beruhigten Zulauf und bohren sie eine 4mm Öffnung hinein.

Installez la partie basse du tuyau télescopique dans l'arrivée calme et percez à travers les deux

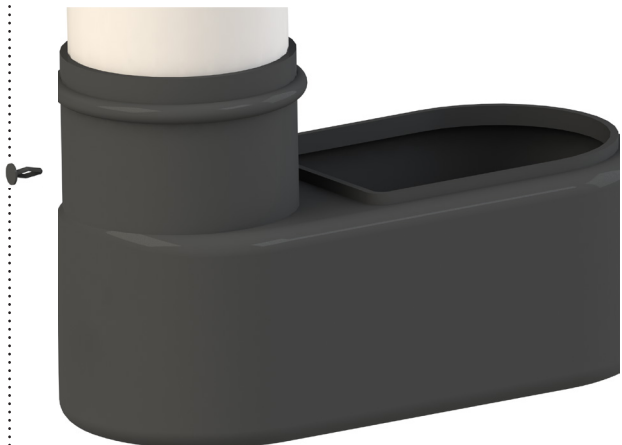


12.

Borg de rustige toevoer aan de telescopische buis met een kunststof druknagel.

Lock the calmed inlet to the telescopic tube with a plastic press stud.

Drücken sie nun den mitgelieferten Kunststoffdruckknopf in die gebohrte Öffnung.

Fixez l'arrivée calme au tuyau télescopique à l'aide du clou plastique

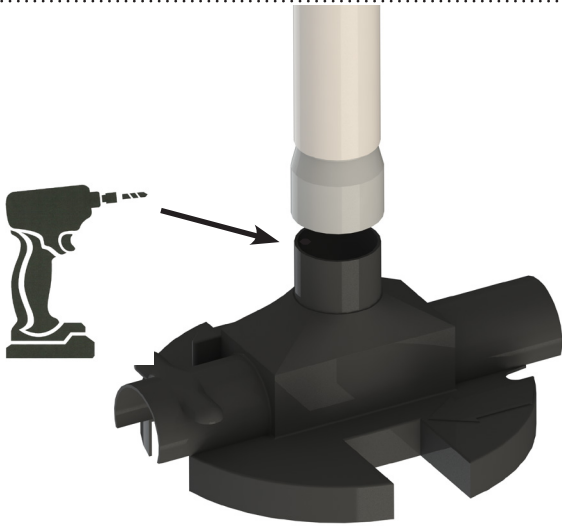

13.

Monteer het binnendeel van de telescopische buis op de schotel van de varitank. Borg deze ook met een druknagel op dezelfde wijze als bij de rustige toevoer.

Mount the inner part of the telescopic tube on the dish of the Varitank. Secure this piece also with a press stud. Similar as the calmed inlet.

Montieren Sie das Oberteil des teleskopischen Rohres nun auf der Unterseite des Varitank Filtereinsatzes. Sichern sie die Einheit ebenfalls mit einer der mitgelieferten Kunststoffdruckknöpfe. Gehen Sie dazu wie bei der Verbindung des Beruhigten Zulaufes vor.

Installez la partie supérieure (partie manchonnée) du tuyau télescopique sur la soucoupe du flexotank d'une manière identique que le tuyau télescopique et l'arrivée calme




14.

Plaats de filterschotel met de telescopische buis in de filterschacht en bepaal de lengte van de buis. Deze lengte is zodanig dat de rustige toevoer op de bodem van de put of tank staat.

Place the filter dish with the telescopic tube in the filter shaft and decide the length of the tube. This length should be at such a height that the calmed inlet is placed at the bottom of the tank or cistern.

Setzen Sie nur den Varitank Filtereinsatz mit der teleskopischen Verlängerung in den Schacht ein, so dass das Ende der der teleskopischen Rohrverbindung mit dem Beruhigten Zulauf auf dem Behälterboden steht.

Installez la soucoupe dans la rehausse et déterminez la longueur du tuyau, afin que l'arrivée calme repose sur le fond de la cuve

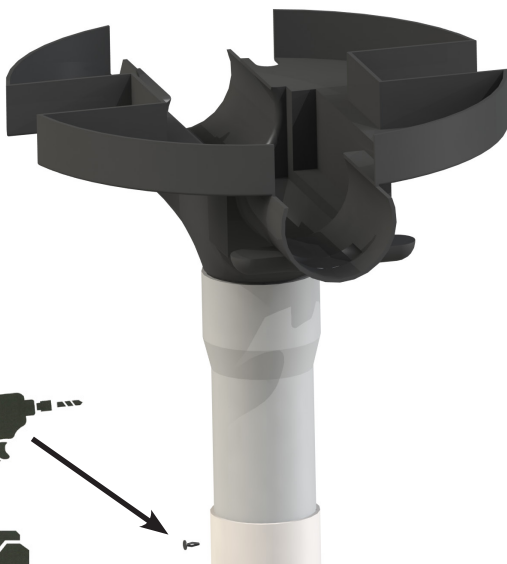

15.

Neem de filterschotel uit de filterschacht en fixeer de juiste lengte van de buis middels de bekende druknagel.


Take the filter dish out of the filter shaft and fixate the proper length of the tube with the use of a press stud.

Justieren Sie nun die richtige Länge der teleskopischen Verlängerung mit einer der mitgelieferten Kunststoffdruckknöpfe. Gehen sie dabei so vor, wie auch schon zuvor beim fixieren des Beruhigte Zulauf und der Verbindung zum Varitank Filtereinsatz.


Sortez la soucoupe et fixez le tuyau télescopique à l'aide du clou en plastique




16.
 Plaats de schotel met de gemonteerde en gefixeerde rustige toevoer in de schacht.
Place the dish with the installed and fixated calmed inlet in the shaft.
 Schieben sie die gesamte Filtereinheit nun mit dem Beruhigten Zulauf Ende voran von oben in den Varitankschacht.
 Installez la soucoupe avec tuyau télescopique et arrivée calme dans la rehausse

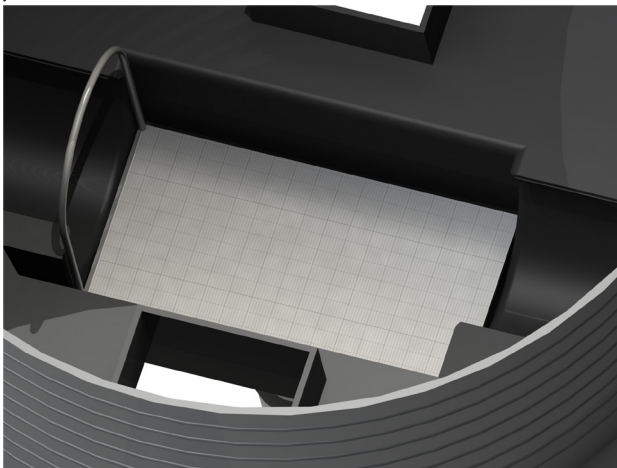

17.
 Plaats de Trident filterplaat in de filterschotel en druk deze aan zodat die vast klemt in de schotel.
Place the Trident filter plate in the filter dish. Push it untill it is stuck in the filter dish.
 Setzen Sie die Trient Filterplatte in die entsprechende Grundeinheit. Drücken Sie diese dort hinein bis fest an ihrem vorgesehenen Ort sitzt.
 Installez la grille du filtre Trident dans la soucoupe et poussez pour la serrer dans la soucoupe

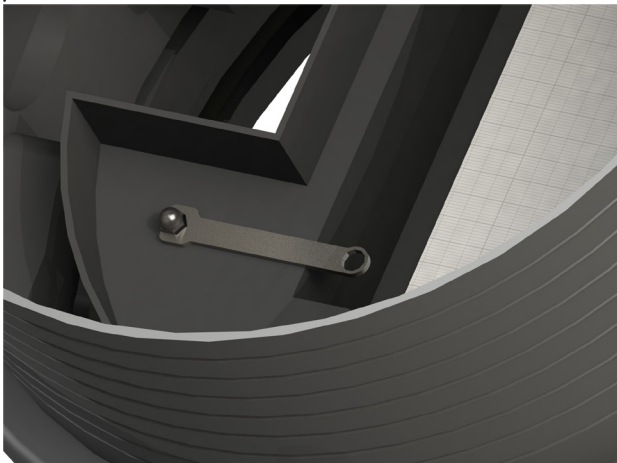

18.
 Borg de schotel in de schacht door de vier borgingen een halve slag te draaien.
Secure the filter dish in the shaft by rotating 4 locking devices half a turn.
 Fixieren sie die Varitank Grundeinheit nun durch drehen der vier Verschlussriegel um eine halbe Umdrehung.
 Verouillez la soucoupe en tournant les 4 arrimages un demi tour

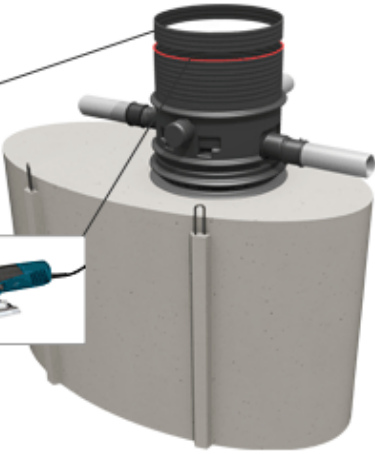


20,
Kort de schacht in op gewenste hoogte. Afzagen afhankelijk van de gekozen deksel

Shorten the shaft as desired. Sawing depends on the chosen cover.

Kürzen Sie den Schacht auf die gewünscht Länge. Sägen sie einfach an der gewählten Stelle den PE-Schacht durch.

Coupez la rehausse à la bonne hauteur en fonction du niveau et type de couvercle.

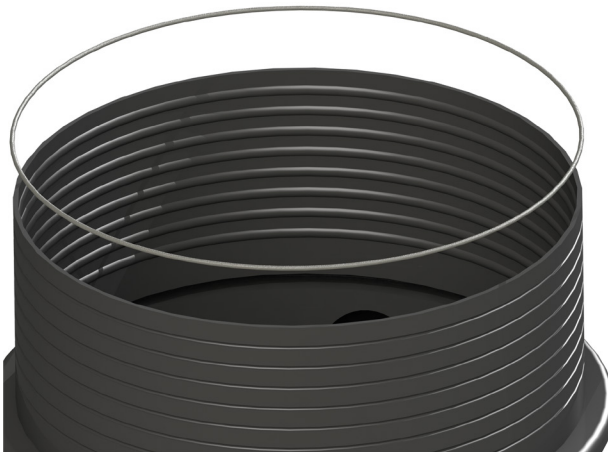

21.

Monteer de dunne ring (6mm) in de bovenste inkeping van de schacht, smeer deze in met glijmiddel en plaats het gewenste deksel. Zie www.regenwater.com voor meer informatie over het ruime assortiment deksels.

Mount the thin ring (6 mm) in the top notch in the shaft. Lubricate the shaft and place the desired cover. Visit www.gep-rainwater.com for more information regarding the wide assortment of covers.

Ziehen sie den dünnen Gummiring (6mm) auf den Varitankschacht auf und platzieren sie ihn in der obersten Welle des Schachtes. Schmieren sie ihn mit Gleitmittel ein und schieben anschließend die Deckeinheit über den Schacht.

Installez l'anneau fin(6mm) dans l'encoche supérieure, lubrifiez le et posez votre couvercle. Plus d'info sur notre site.

